

Link65 软件管理 使用手册

厦门顶尖电子有限公司

售后热线:0592-5710019

地址: 中国福建厦门火炬园光厦楼

电话: 0592-5710085 传真: 0592-5710029


网址: www.aclas.com 邮箱: PT@aclas.com

目录

1	软件安装	1
2	连接秤和 PC	4
3	如何下载程序	6
4	如何下载字库	7
5	标签编辑器	8
6	单品资料	9
6.1	单品编辑	9
6.2	称重单位编辑	13
6.3	部门/组编辑	14
6.4	折扣排程编辑	15
6.5	皮重编辑	16
6.6	文本信息编辑	17
6.7	自定义条码	18
6.8	公告与广告信息	19
6.9	热键	20
6.9.1	热键编辑	20
6.9.2	热键插片的安装	22
7	同步数据	23
8	修改登录密码	24
9	导入/导出数据	24
10	语言转换与修改翻译	25
11	包装类型	26
11.1	定重包装	26
11.2	定价包装	26
11.3	定重定价（礼篮）	26
12	更换程序皮肤	28

1 软件安装


双击打开程序安装包，选择语言，并点击“确定”，如下图：

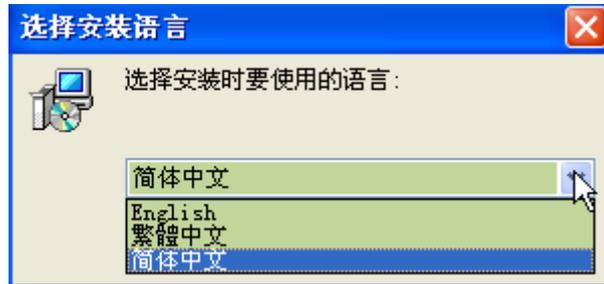


根据提示点击“下一步”，如下图：




根据提示点击“浏览”选择程序安装位置，并点击“下一步”，如下图：

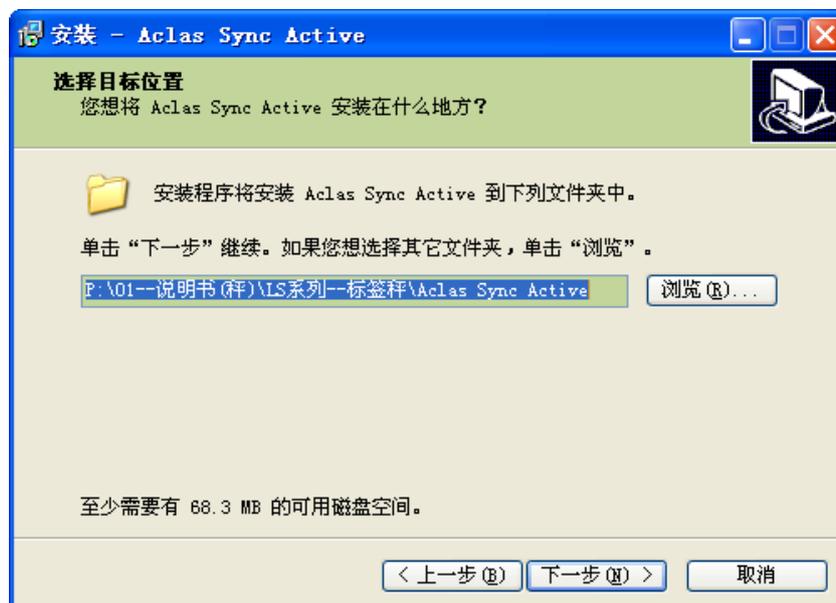


根据提示，选择电脑的比特“bit”（注：比特的查看方法：在电脑桌面右击“我的电脑”---点击“属性”---“常规”---“系统”即可查看），再选择是否是 Linux(系统)或 SDK(动态库)，再点击“下一步”，如下图：

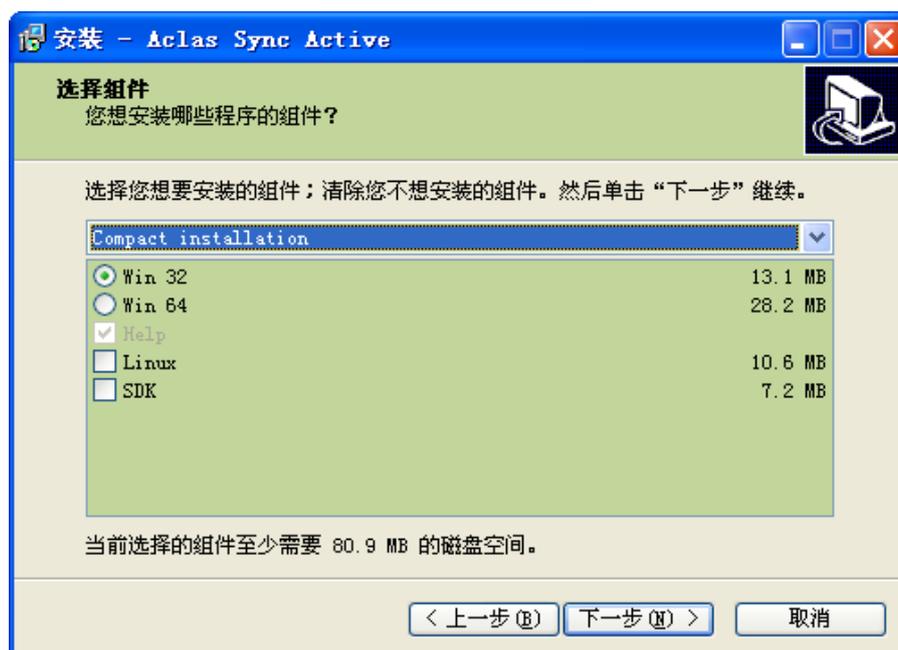

根据提示，点击“浏览”选择程序安装的文件夹，再点击“下一步”

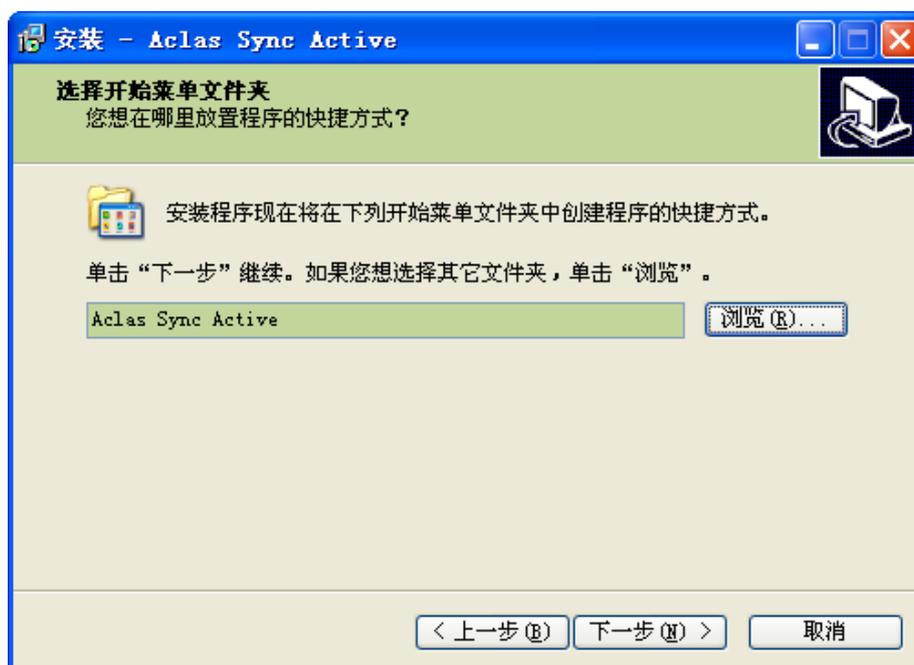

程序安装中，请耐心等待

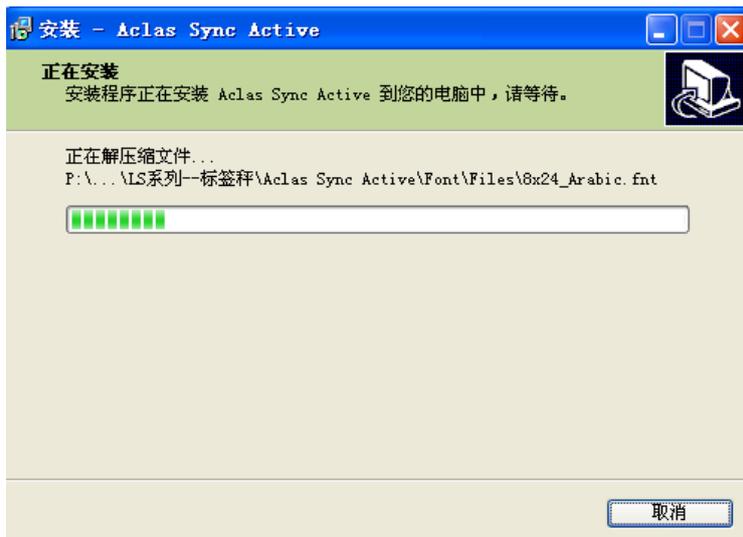

根据提示，若勾选“运行 Aclas Sync Active”，则点击“完成”后程序自动运行；若不勾选，则直接点击“完成”，需要运行此程序时需手动再打开。安装完成。



2 连接秤和 PC

通过以太网线连接秤和电脑
通讯测试

打开随附光盘中的程序“**AclasActiveSync_PC**”，用户名为“**admin**”(用户名不分大小写)，密码为“**123**”，点击“**登录**”进入主界面。



用户名: admin
密码: ***
登录 取消

在主界面点击“文件”---“设备管理”



若状态栏显示“**离线**”，则通讯不成功，请检查网络是否连接良好，重新拔插网线，并检查设备地址是否正确，若显示的设备地址不正确，请点击工具栏中的图标  添加设备 IP。




状态	设备地址	名称	设备号	协议类型	部门号	键盘类型	热键组编号
离线	192.168.2.234:5002			未知	0	0	
离线	192.168.2.137:5002			未知	0	0	

状态栏显示“**离线**”
时表示通讯不成功

注：为了实现通讯，电脑和设备必须处于同一网段，假设电脑和秤都属于 1 网段，输入设备地址时，在设备地址栏输入“192.168.1.255”，再点击“查找”可以搜索到所有与电脑连接的设备地址。同理，若都处于 2 网段，则输入“192.168.2.255”再点击“查找”可以搜索到所有与电脑连接的设备地址。


在设备管理界面若没有秤的 IP，请点击工具栏中的图标  添加设备 IP。

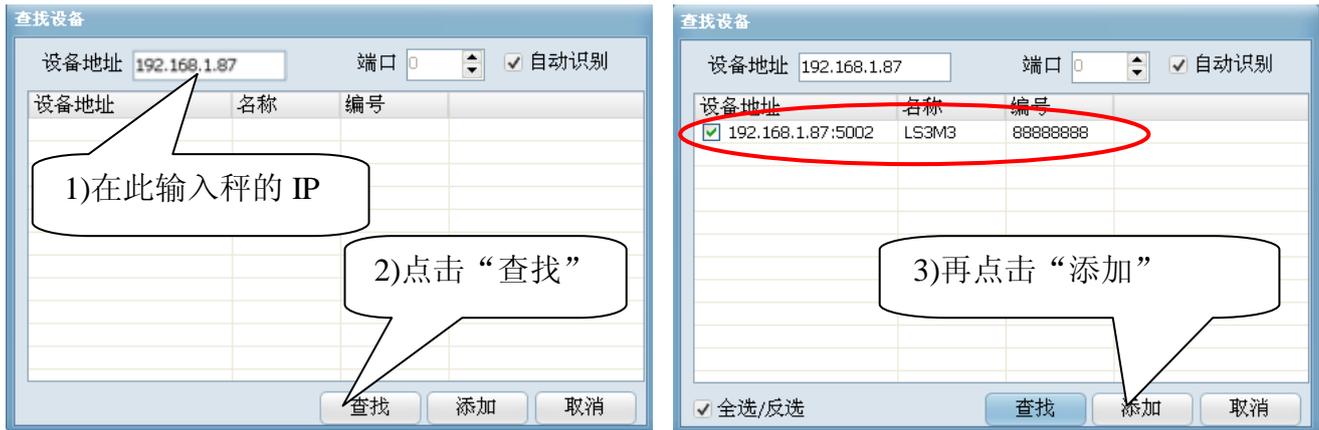

若状态栏显示“在线”表示电脑和秤已成功连接，通讯成功，可以开始上传和下载资料。选中通讯成功的设备栏，可以查看设备的状态、地址、热键方式等，还可以读取设备参数，保存参数、读取配置文件，也可以将设备参数保存到 PC 上。





若要修改秤的参数，“读取参数”完后，可以点击各个参数项后面的下拉框来修改参数，点击“写入参数”即可保存设备参数到秤上。

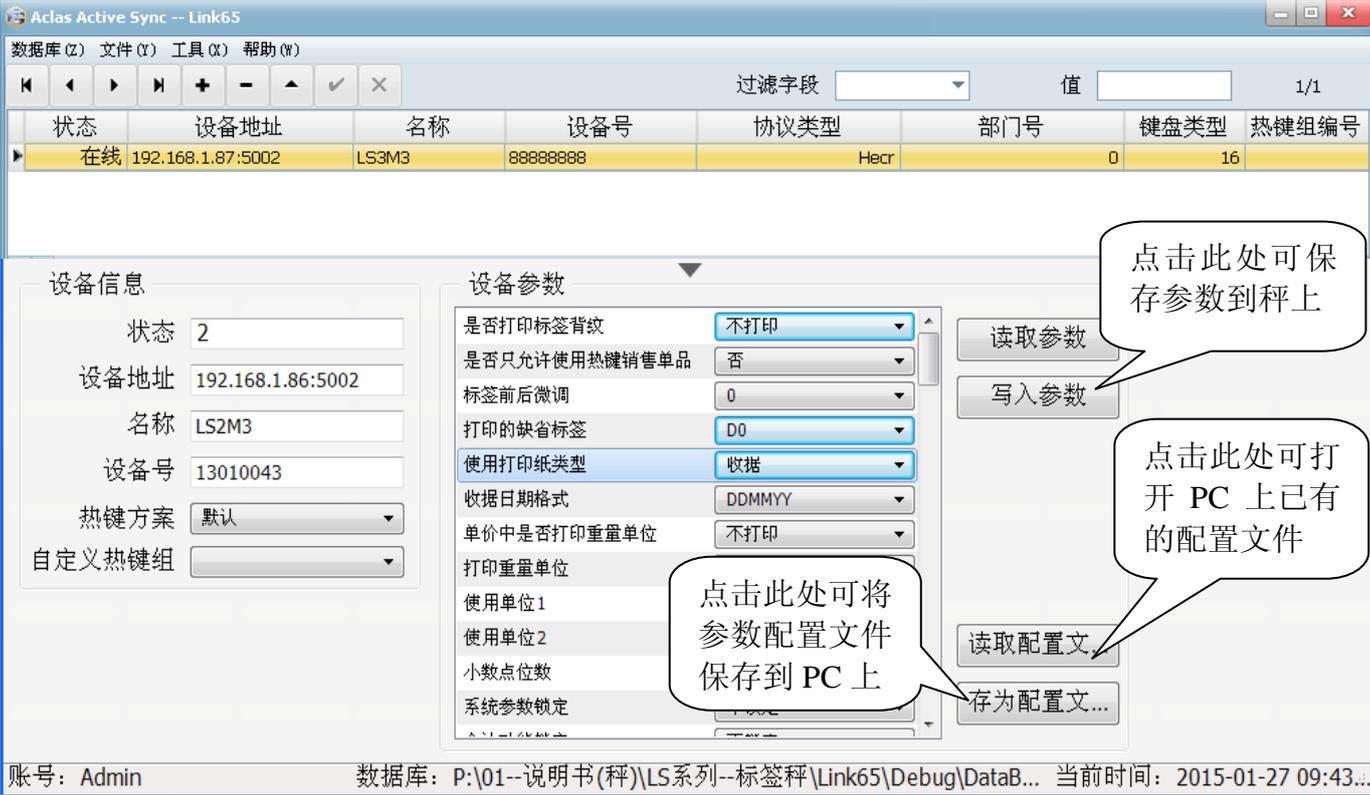

3 如何下载程序


打开随附光盘中的程序“AclasActiveSync_PC”，并确保 PC 与秤连接良好。点击“工具”---“更新固件”，系统便显示“升级过程中请勿强行关闭程序和操作设备！”，点击“确定”，在弹出的窗口中选择要下载的程序，并点击“打开”。

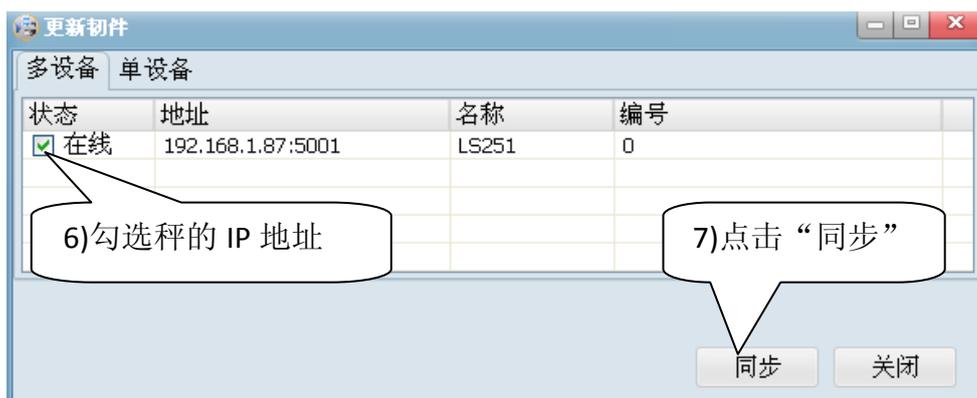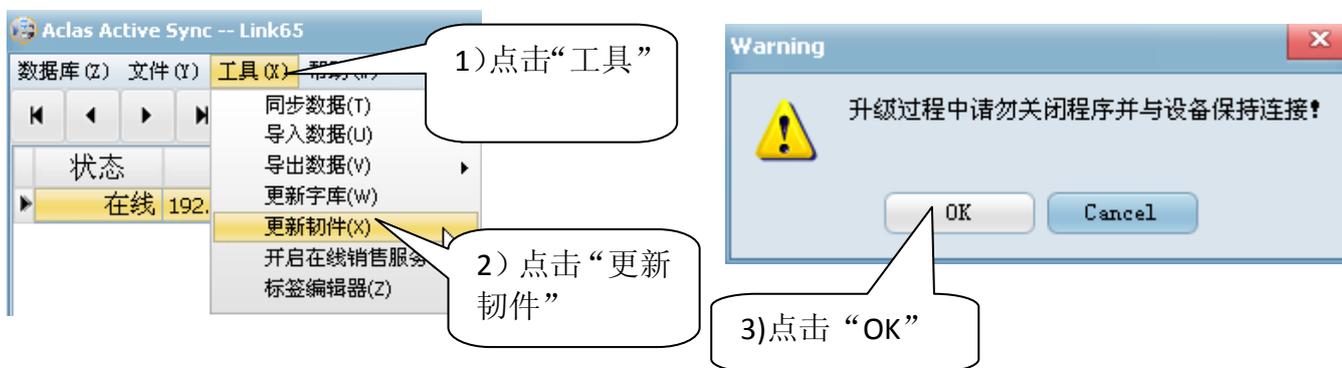

程序下载完后，根据提示，点击“完成”即可。

4 如何下载字库

打开随附光盘中的程序“AclasActiveSync_PC” ，并确定 PC 与秤连接良好。点击“工具”---“更新字库”---确认秤的 IP---“同步”，操作完成。

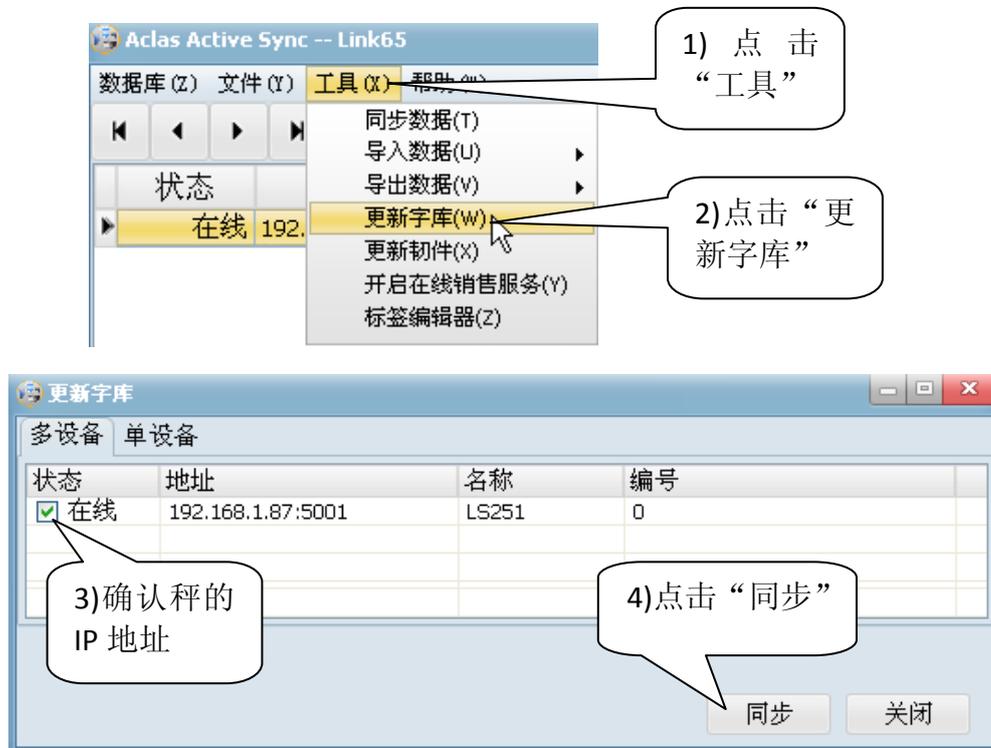


字库更新完后点击“完成”，并“关闭”窗口即可

5 标签编辑器

警告：自定义标签打印内容时，请参考默认标签模板，以免打印信息量过多而缩短打印头的使用寿命。

按照以下步骤设计下载标签：

打开随附光盘文件中的标签编辑器 

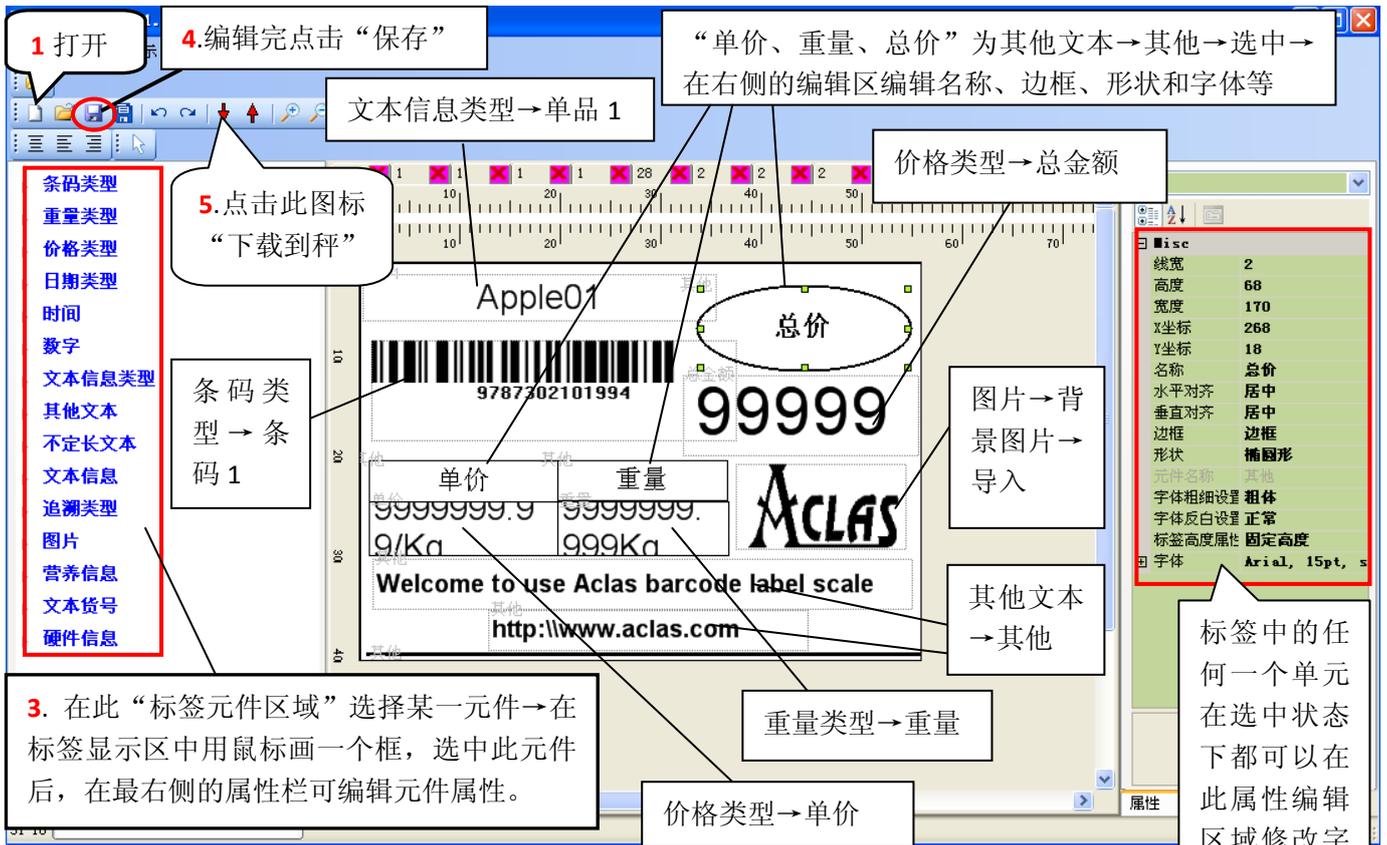

1 打开

4. 编辑完点击“保存”

“单价、重量、总价”为其他文本→其他→选中→在右侧的编辑区编辑名称、边框、形状和字体等

文本信息类型→单品 1

价格类型→总金额

5. 点击此图标“下载到秤”

条码类型→条码 1

重量类型→重量

价格类型→单价

其他文本→其他

在此“标签元件区域”选择某一元件→在标签显示区中用鼠标画一个框，选中此元件后，在最右侧的属性栏可编辑元件属性。

属性

线宽 2
高度 68
宽度 170
X坐标 268
Y坐标 18
名称 总价
水平对齐 居中
垂直对齐 居中
边框 边框
形状 椭圆形
字体粗细设置 粗体
字体反白设置 正常
标签高度属性 固定高度
字体 Arial, 15pt, s

标签中的任何一个单元在选中状态下都可以在此属性编辑区域修改字体和大小等属性

2. 在此界面输入标签编号（1-32），宽和高（可自定义，建议 56*40），标签版本(M3)。选择完点击“确定”。



设置

标签编号: [1-32]


宽: 56

高: 40

确定 取消

注： 标签的宽≤56，高≤140

标签版本: M3

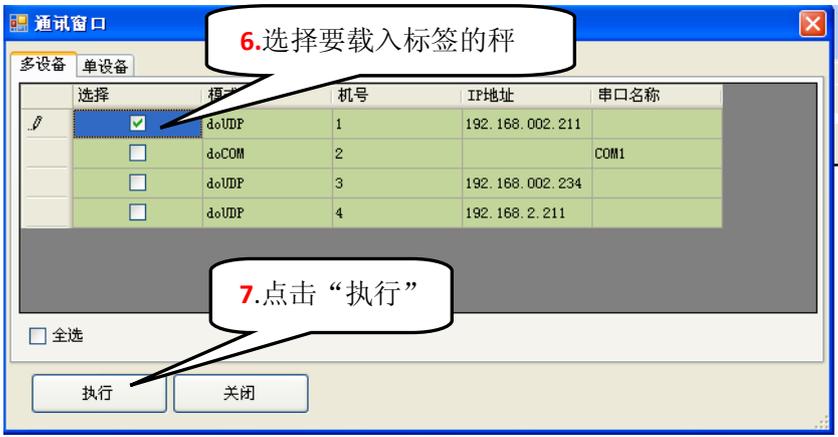

6. 选择要载入标签的秤

选择	描述	机号	IP地址	串口名称
<input checked="" type="checkbox"/>	doUDP	1	192.168.002.211	
<input type="checkbox"/>	doCOM	2		COM1
<input type="checkbox"/>	doUDP	3	192.168.002.234	
<input type="checkbox"/>	doUDP	4	192.168.2.211	


7. 点击“执行”

执行 关闭

注：若在电脑上已有编辑好的标签模板，可以点击标签编辑器工具栏图标  可以将已编辑好的标签模板上传到标签编辑器，再点击工具栏“显示”即可浏览和选择标签模板。


6 单品资料

点击“文件”---“单品资料”进入主界面。

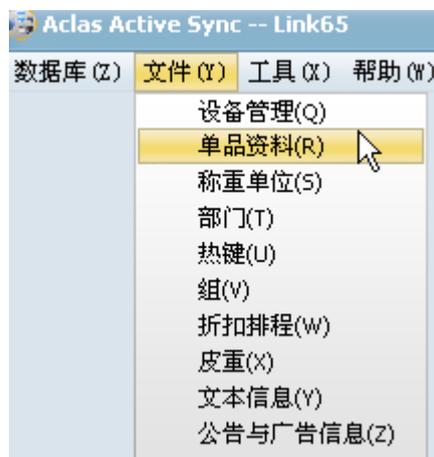


6.1 单品编辑

若要导入已编辑好的单品资料，依次点击“工具”---“导入数据”---“单品资料”，选择要导入的单品资料所在文件，点击“打开”，将预先设置的单品资料导入 Link65 软件。

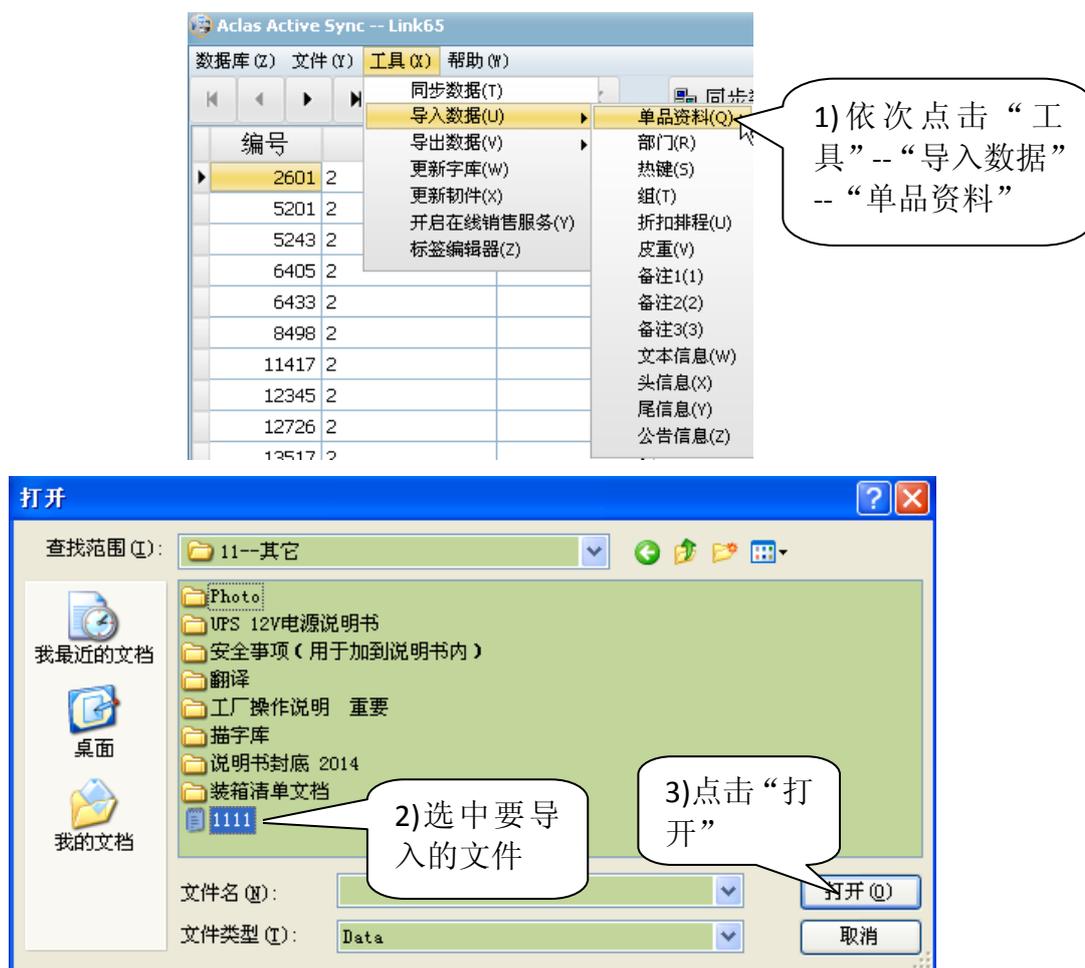


数据导入完后点击“完成”即可。

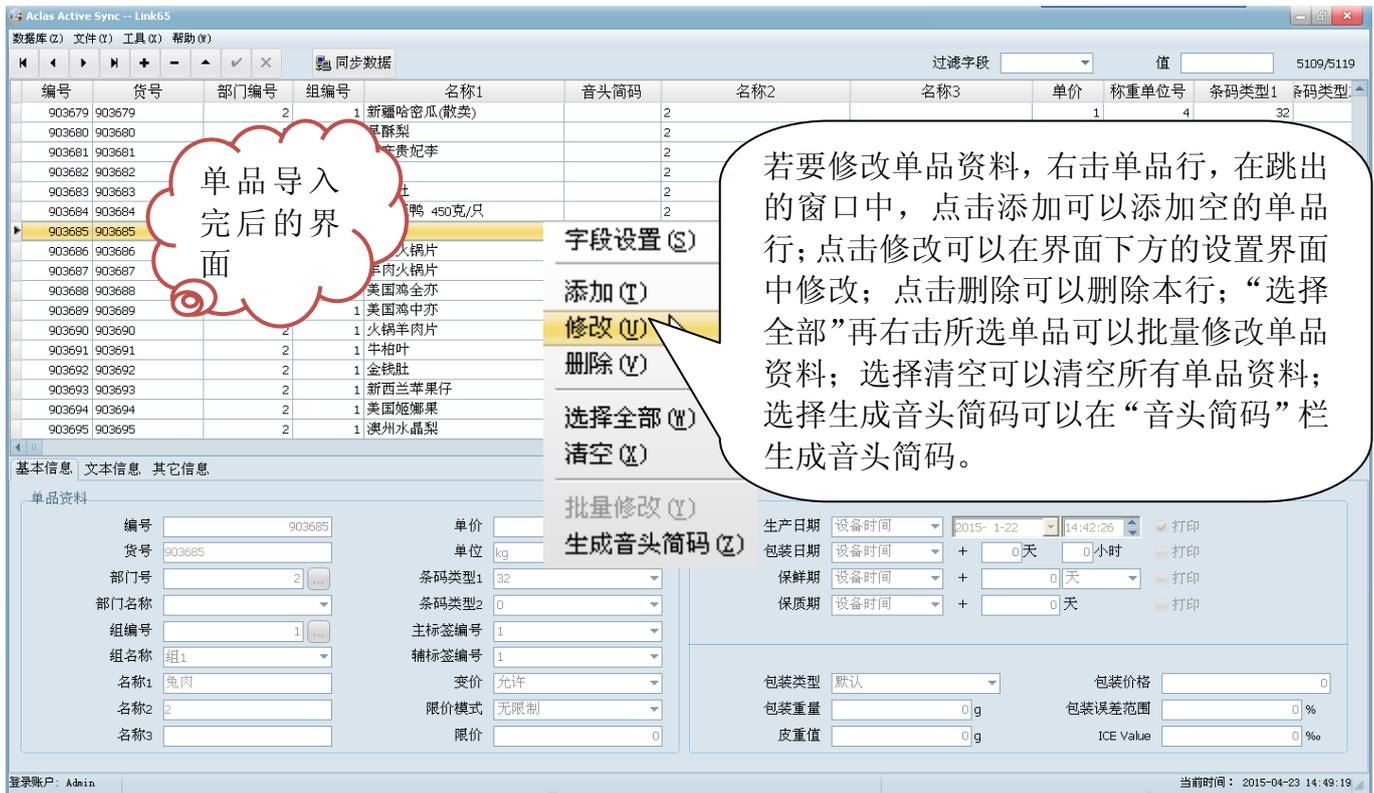

字段设置

右击单品行, 点击“字段设置”, 在跳出的“字段设置”窗口中, 选中某一字段, 再点击右边的向上或向下可以调整字段的位置。“向下”指该字段在 PLU 界面中向右移动一个位置; 相反, “向上”指指该字段在 PLU 界面中向左移动一个位置, 设置完点击“保存”。如下图所示:

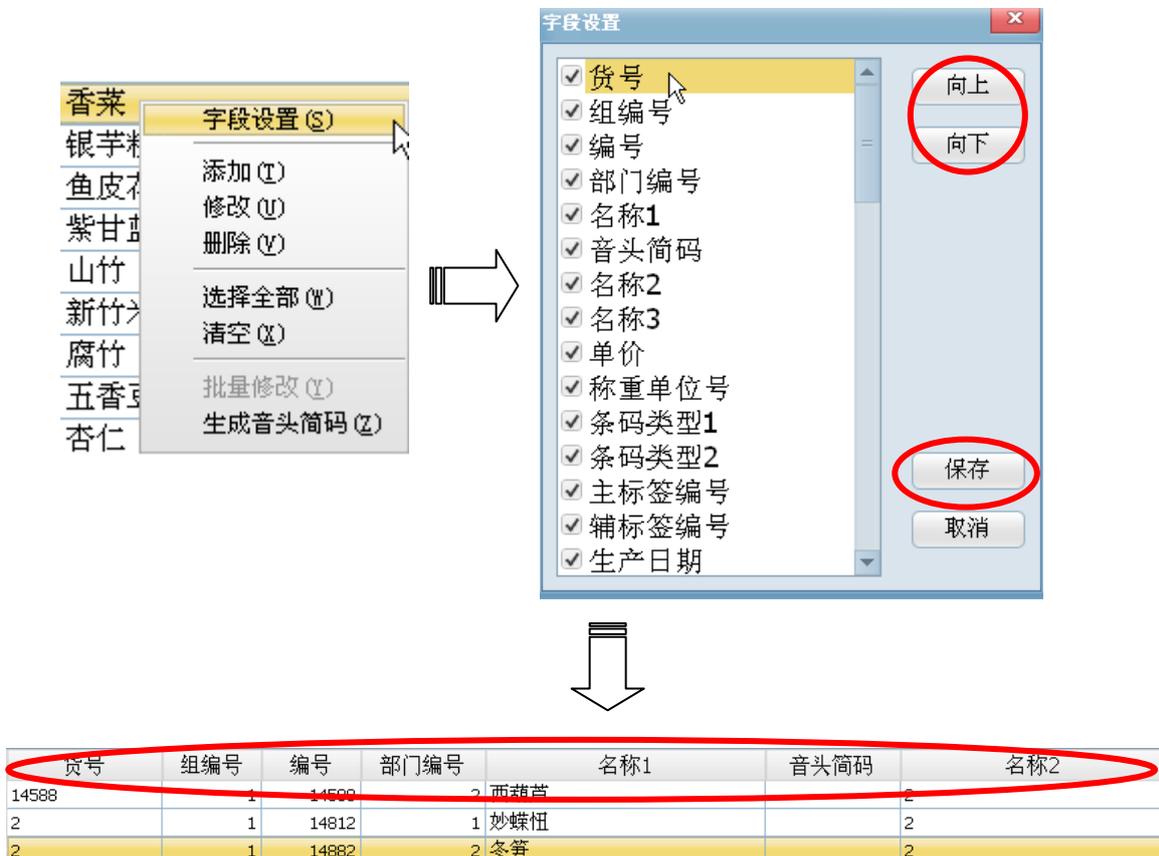

批量修改

右击单品行，点击“选择全部”，全部单品选中后右击选中区域，点击“批量修改”。在跳出的窗口中，在菜单后面的方框中打勾，即可修改本菜单信息。修改完点击“保存”，如图所示：

The screenshot shows a list of menu items on the left and a table of items in the center. Two context menus are open. The first menu, on the left, is triggered by right-clicking '红巧梅' and has '选择全部 (W)' selected. The second menu, on the right, is triggered by right-clicking the table and has '批量修改 (Y)' selected.


903686	2	猪肉火锅片
903687	2	羊肉火锅片
903688	2	美国鸡全亦
903689	2	美国鸡中亦
903690	2	火锅羊肉片
903691	2	牛柏叶
903692	2	金钱肚
903693	2	新西兰苹果仔
903694	2	美国姬娜果
903695	2	澳洲水晶梨



The dialog box '批量修改' has tabs for '基本信息', 'Produced Info', '文本信息', 'Note Info', and '其它信息'. The '基本信息' tab is active. It contains a '单品资料' section with various fields and checkboxes. The '单位' dropdown menu is set to '500g' and is circled in red. The '保存' button is also circled in red.

货号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	单位	<input checked="" type="checkbox"/>	500g
部门号	<input type="checkbox"/>		条码类型1	<input type="checkbox"/>	
组编号	<input type="checkbox"/>		条码类型2	<input type="checkbox"/>	
名称1	<input type="checkbox"/>		主标签编号	<input type="checkbox"/>	
名称2	<input type="checkbox"/>		辅标签编号	<input type="checkbox"/>	
名称3	<input type="checkbox"/>		变价	<input type="checkbox"/>	
单价	<input type="checkbox"/>		限价模式	<input type="checkbox"/>	
单价计算	<input type="checkbox"/>		限价	<input type="checkbox"/>	

若要对某个单品进行修改编辑，双击任意单品行即可在下方编辑栏编辑单品信息（或点击某一单品行，再点击工具栏图标  也可编辑单品信息）。

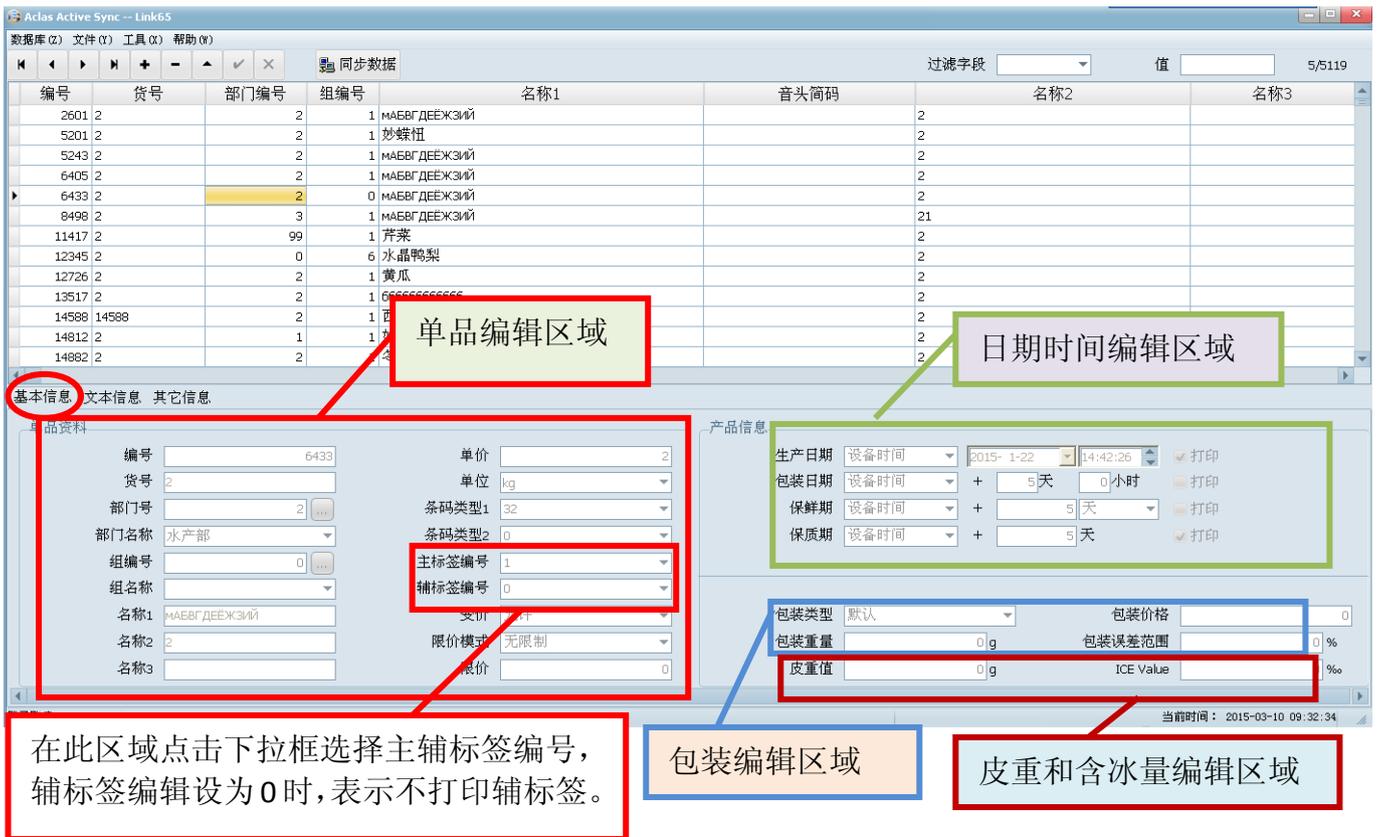


单品编辑区域

日期时间编辑区域

包装编辑区域


皮重和含冰量编辑区域

在此区域点击下拉框选择主辅标签编号，辅标签编辑设为0时，表示不打印辅标签。

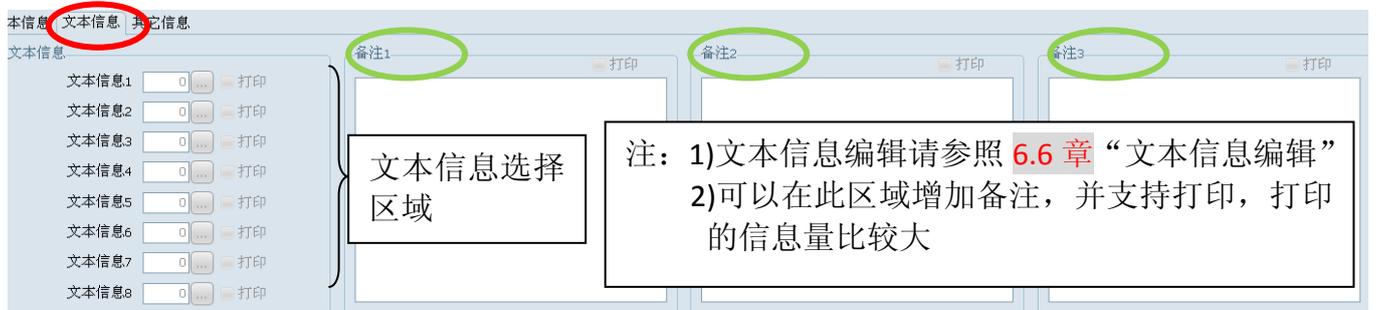

文本信息选择区域

注：1) 文本信息编辑请参照 6.6 章“文本信息编辑”
2) 可以在此区域增加备注，并支持打印，打印的信息量比较大

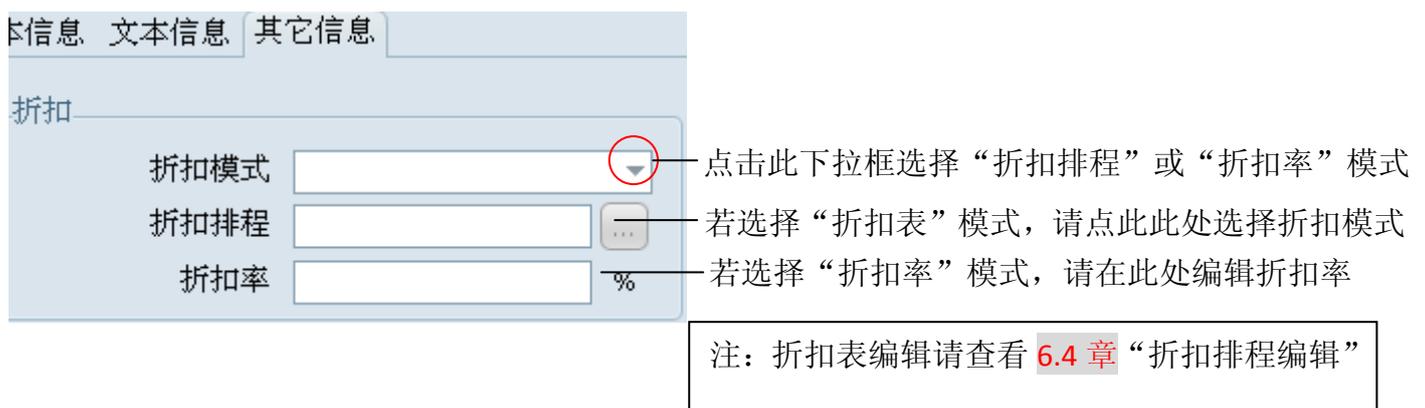

折扣模式 折扣排程 折扣率 %

点击此下拉框选择“折扣排程”或“折扣率”模式
若选择“折扣表”模式，请点击此处选择折扣模式
若选择“折扣率”模式，请在此处编辑折扣率

注：折扣表编辑请查看 6.4 章“折扣排程编辑”

工具栏说明



A: 第一条

B: 前一条

C: 后一条

D: 最后一条

E: 新增

F: 删除

G: 编辑: 选中某一条信息并点击此图标即可在界面下方的编辑栏中编辑



H: 保存: 保存当前编辑的内容

I: 取消: 取消当前的编辑

J: 同步数据: 即发送到秤



: 刷新数据

6.2 称重单位编辑

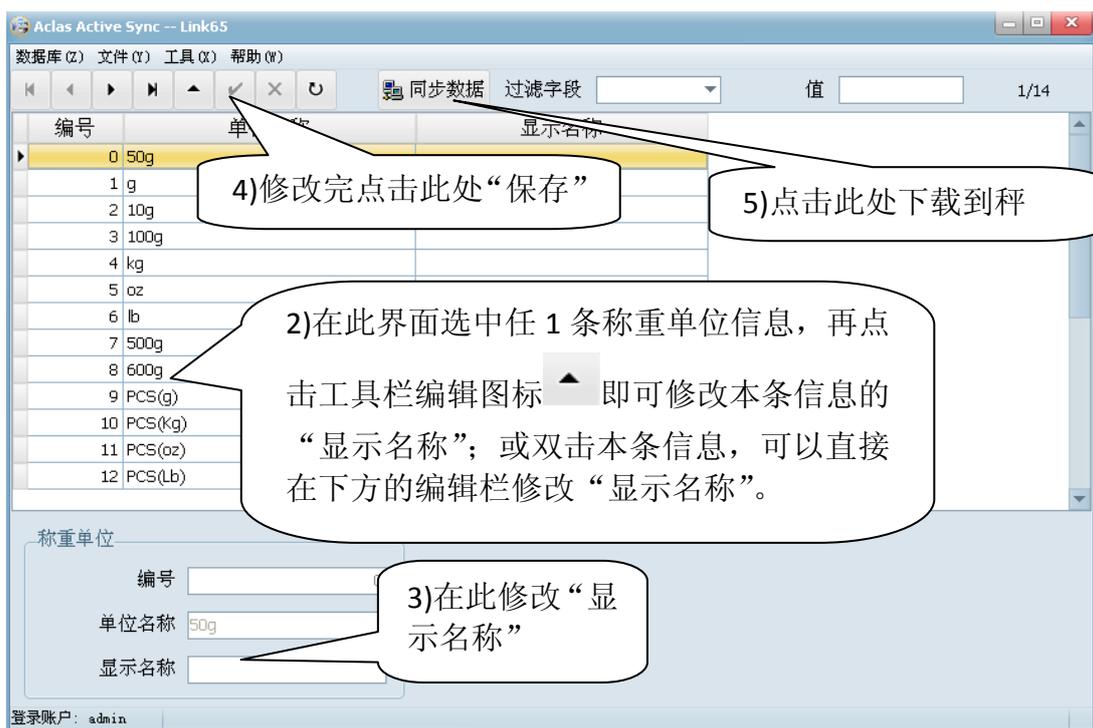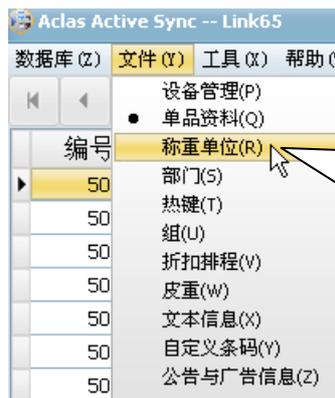

6.3 部门/组编辑

部门编辑

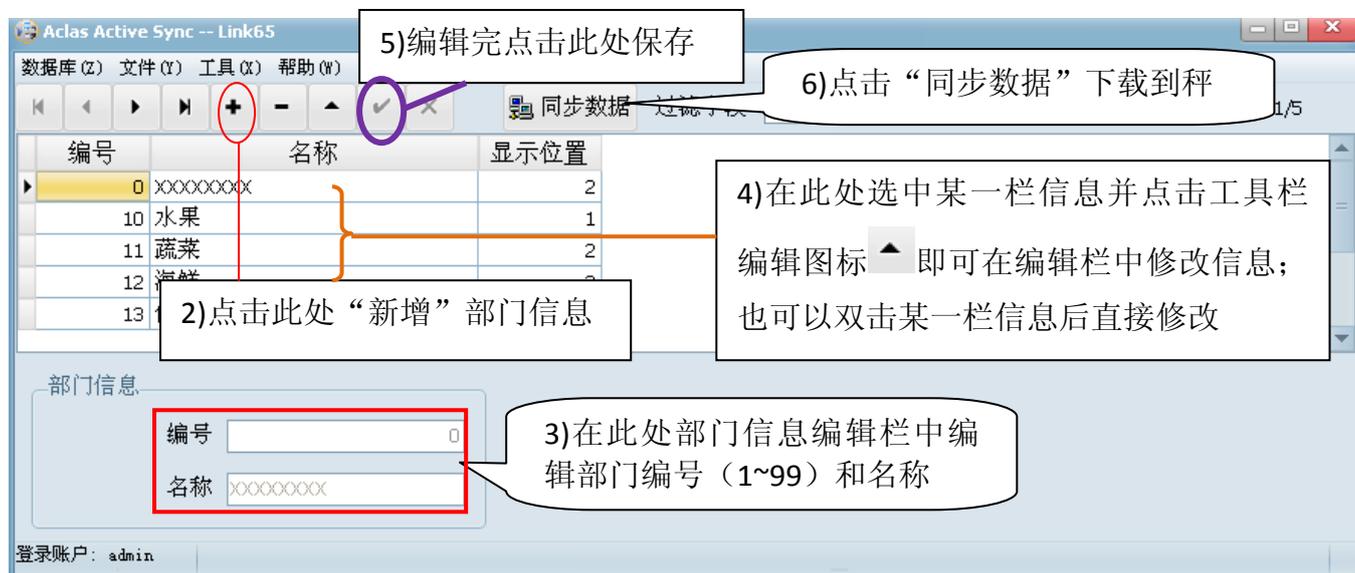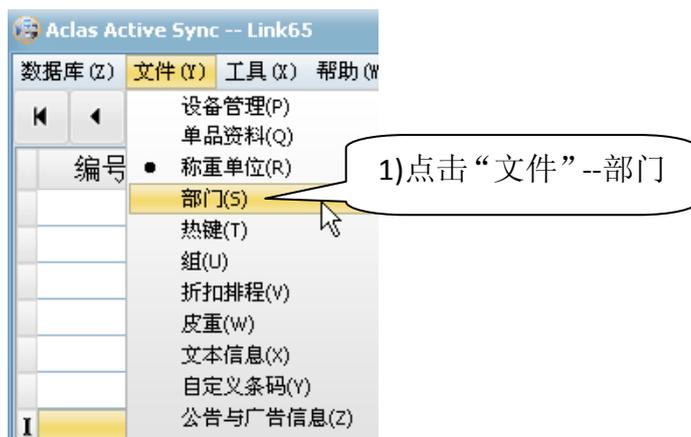


组编辑



组的编辑方法同部门编辑方法，此处不再赘述。

注：


- 1) 部门和组的编号范围都是 1~99;
- 2) 部门和组编辑好后，在 6.1 章“单品编辑”----“基本资料”中即可选择部门和组的编号和名称。

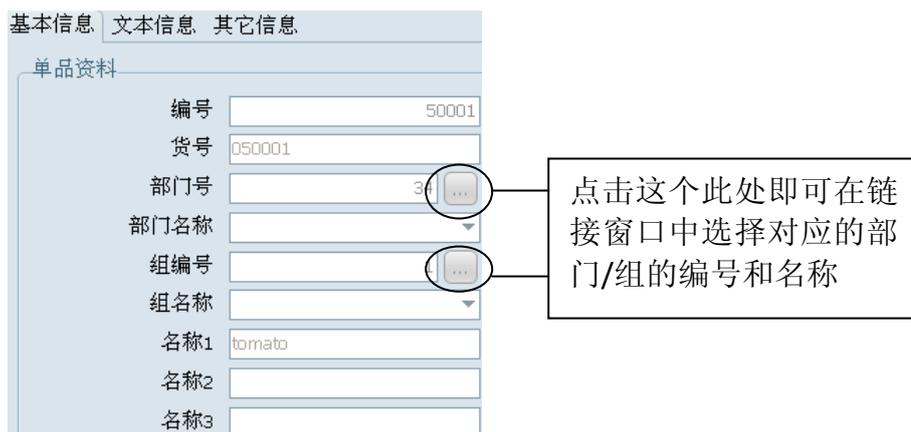



6.4 折扣排程编辑

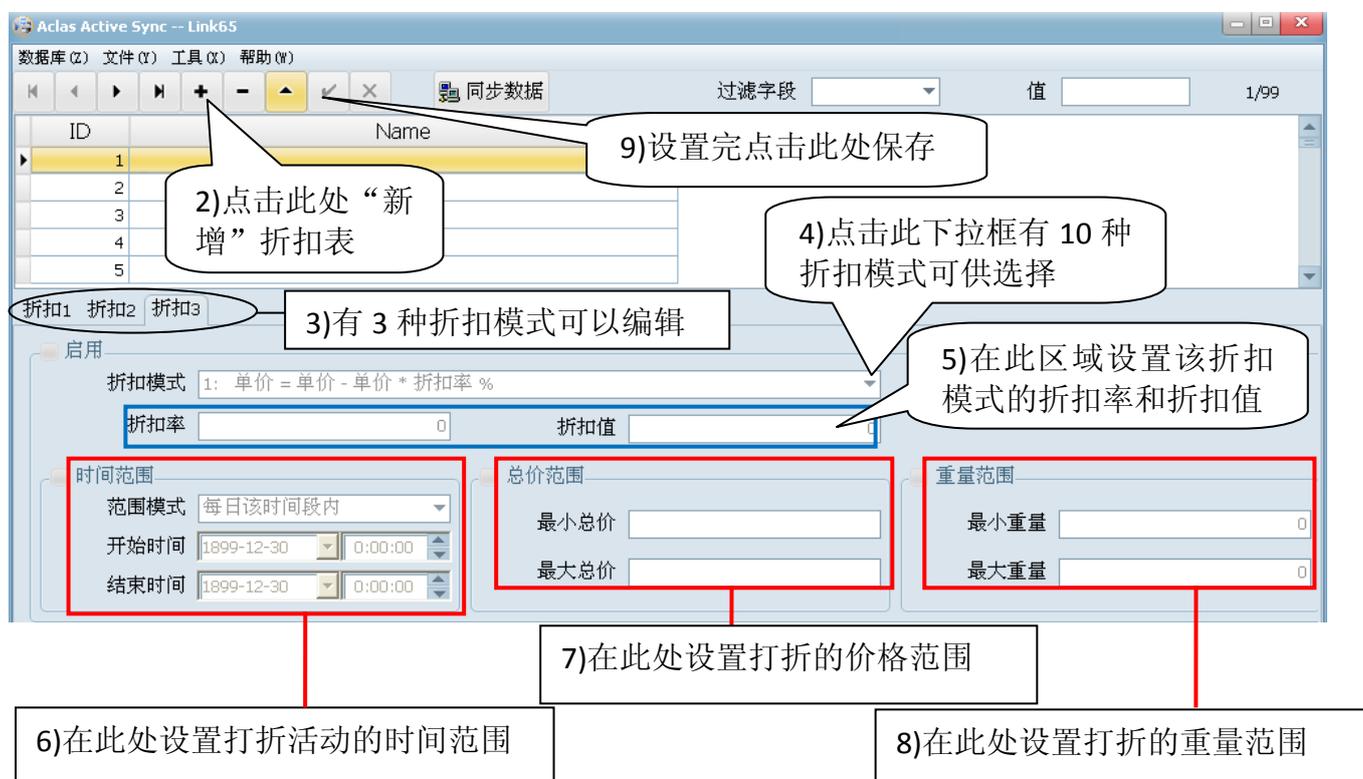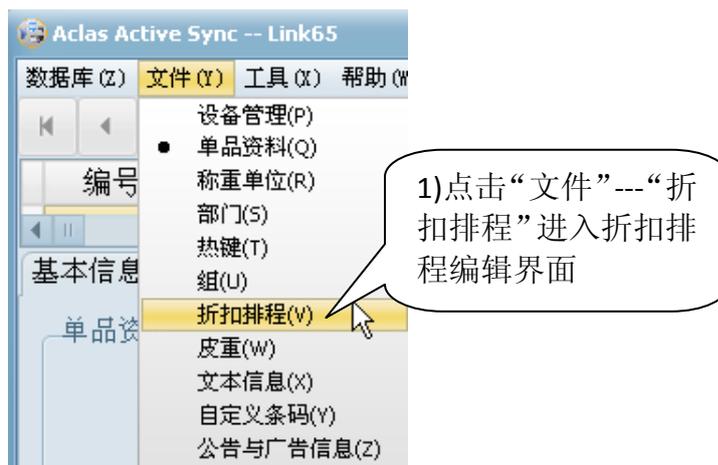

注：折扣排程编辑好后，可运用于 6.1 章“单品编辑”---“其它信息”中，折扣模式选择折扣排程，再点击搜索图标即可在跳出的连接窗口中选择折扣排程表。


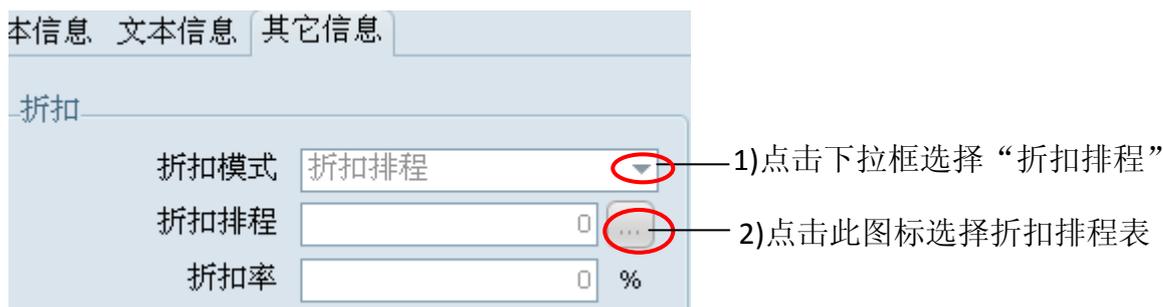


6.5 皮重编辑

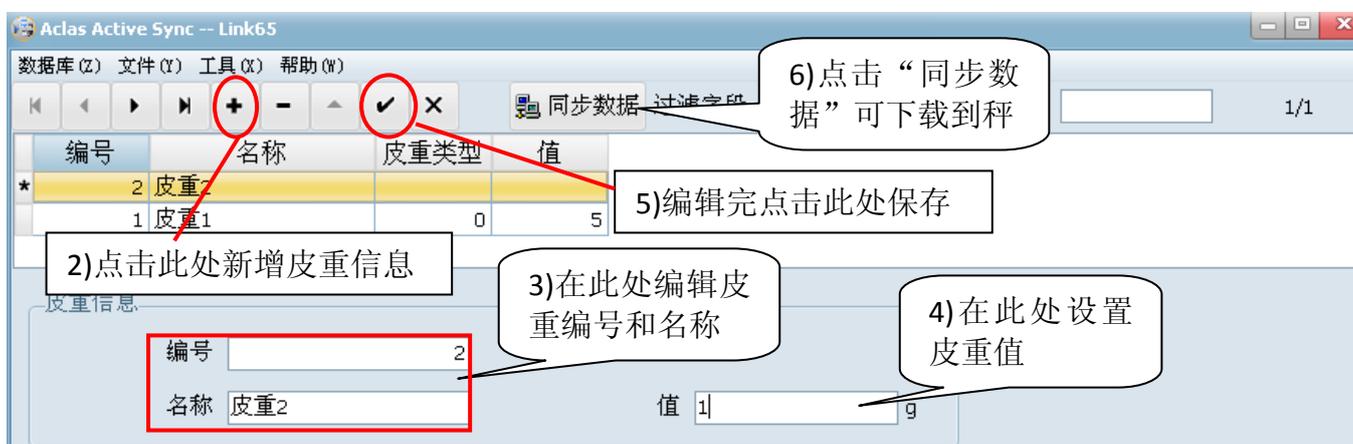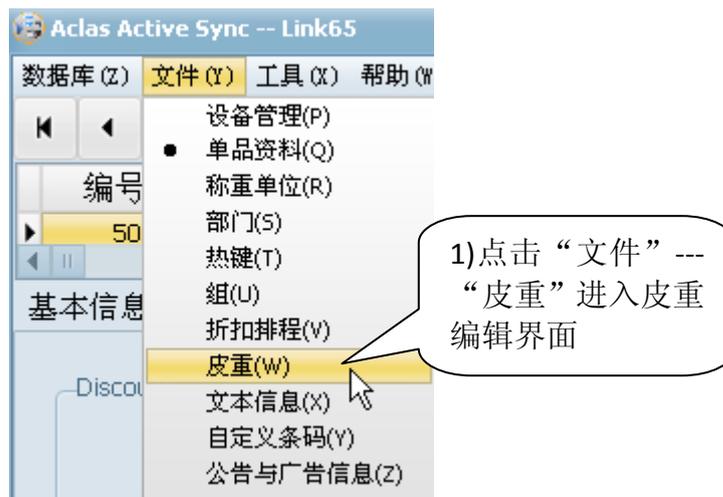



注：使用输入皮重时， $e=2g$ ，皮重信息编辑完后，在秤上先输入皮重编号（例如皮重1），再按“皮重”，显示屏上“重量”一栏显示“-0.006kg”，此时可以开始称重操作。

6.6 文本信息编辑

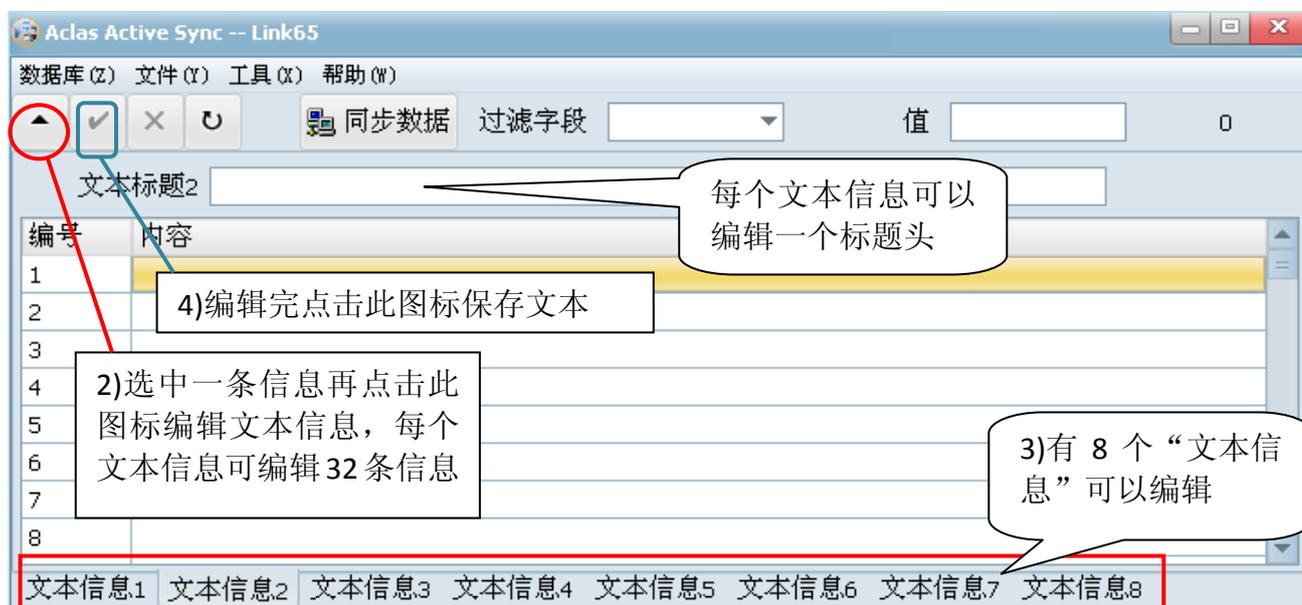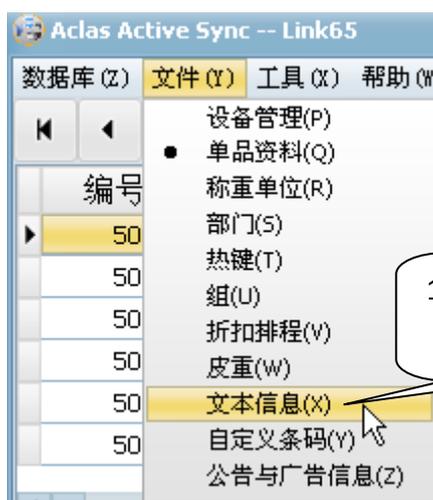

注：文本信息编辑完后，可运用于 6.1 章“单品编辑”---“文本信息”中，点击放大镜搜索图标即可在跳出的链接窗口中选择文本信息。



6.7 自定义条码

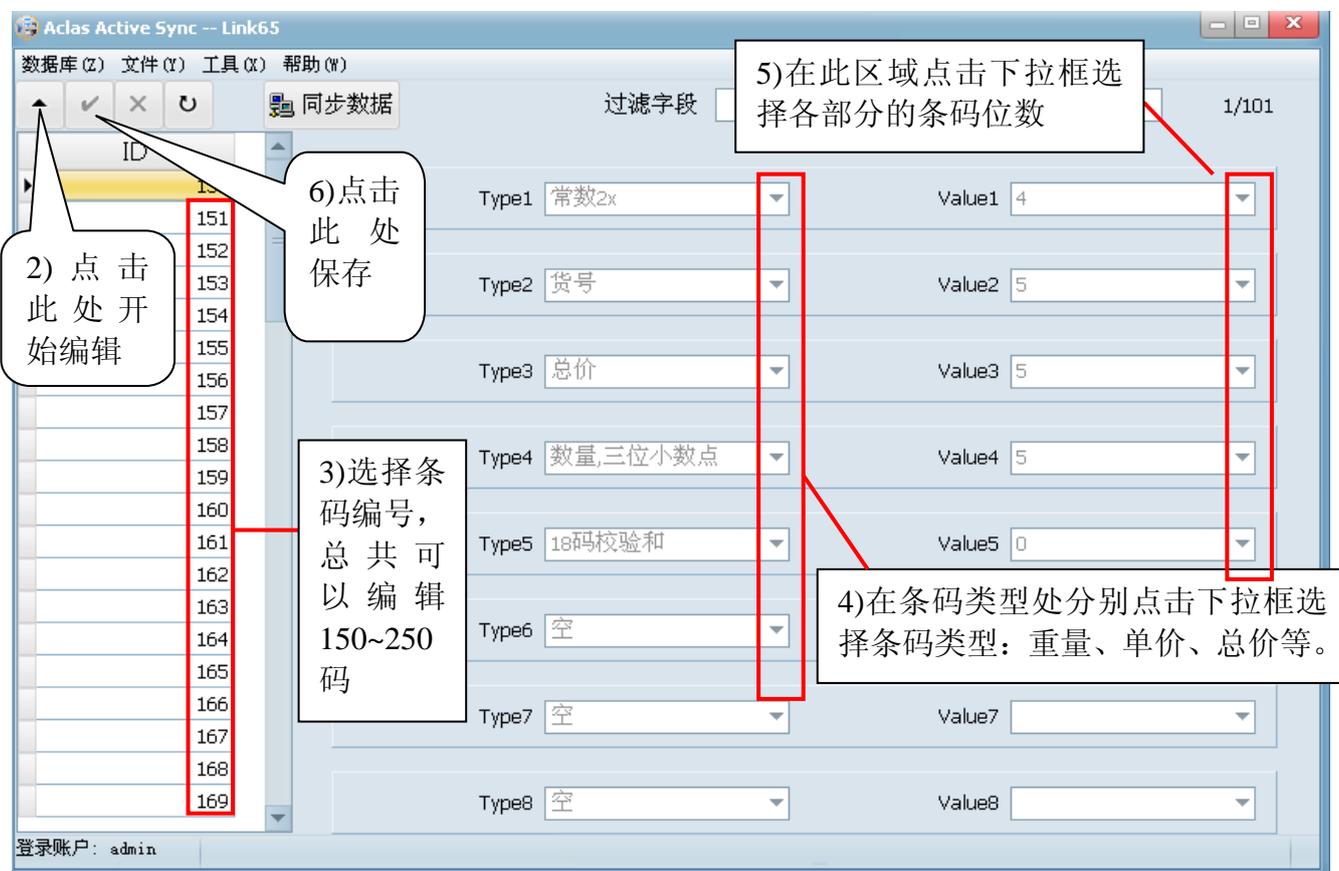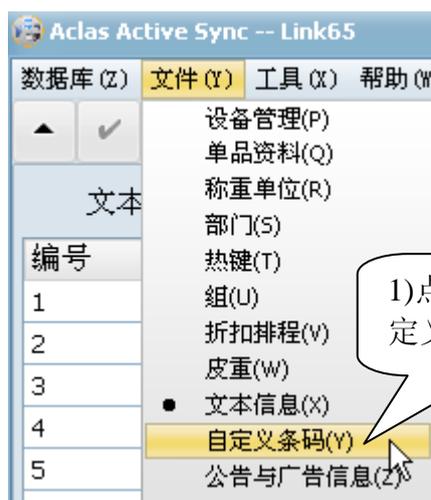

自定义条码编辑好后,可以在(5.1 章)单品编辑---基本资料—条码类型处选择条码类型, 1~99 为固定条码类型 (见说明书“附录一: 条形码编码对照表), 150~250 为自定义条码。

基本资料		文本信息	折扣	其它
单品资料				
编号	14882	单价	1.36	
货号	14882	单位	公斤	
部门编号	12	条码类型1	33	
部门名称		条码类型2	0	

6.8 公告与广告信息


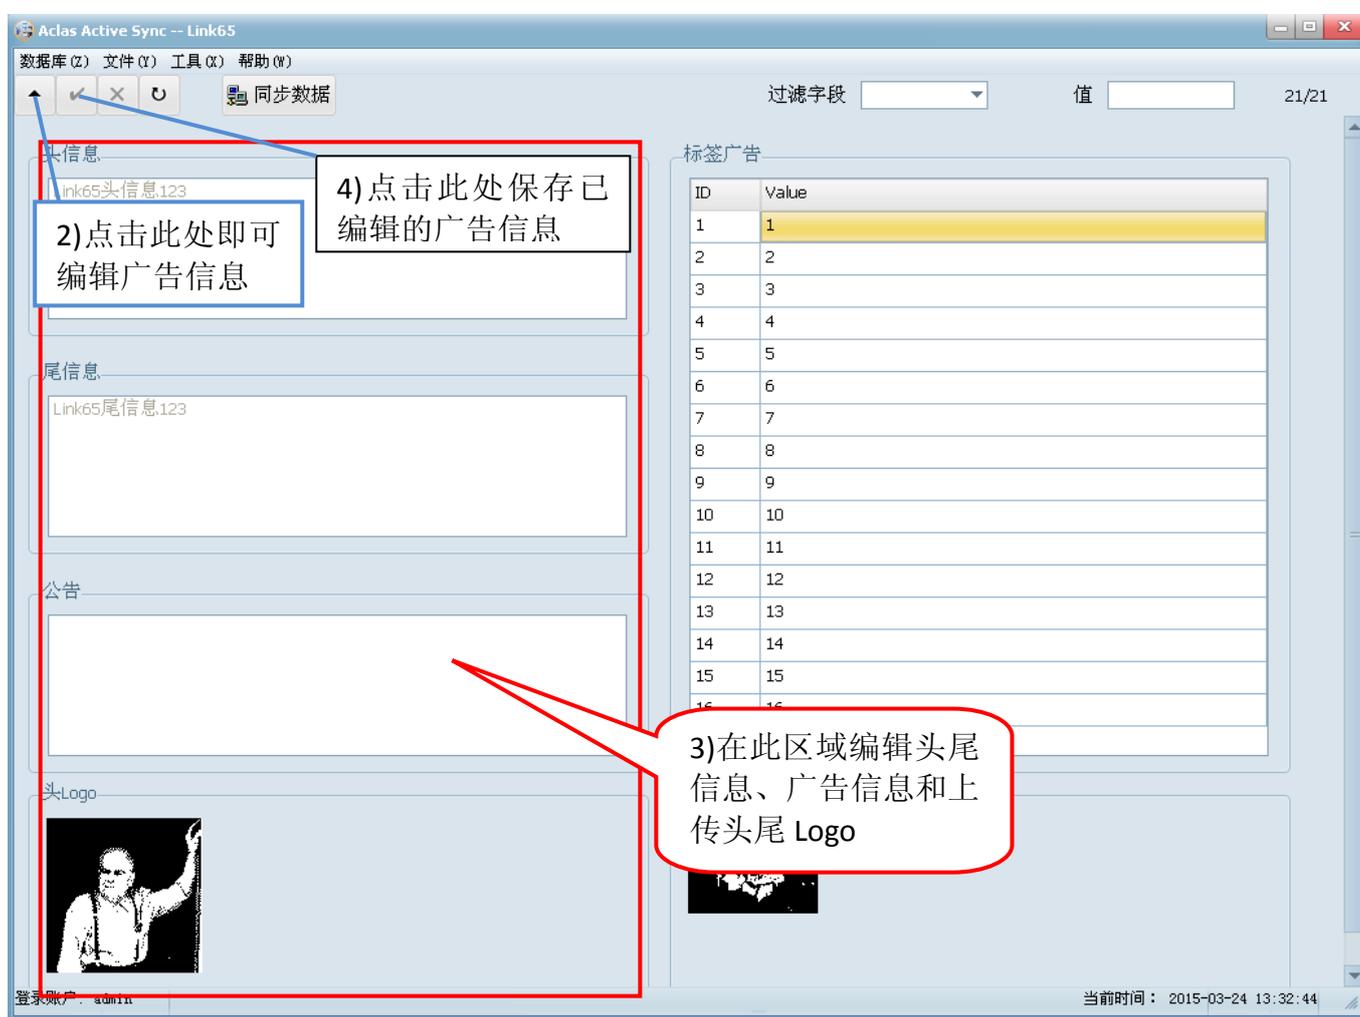
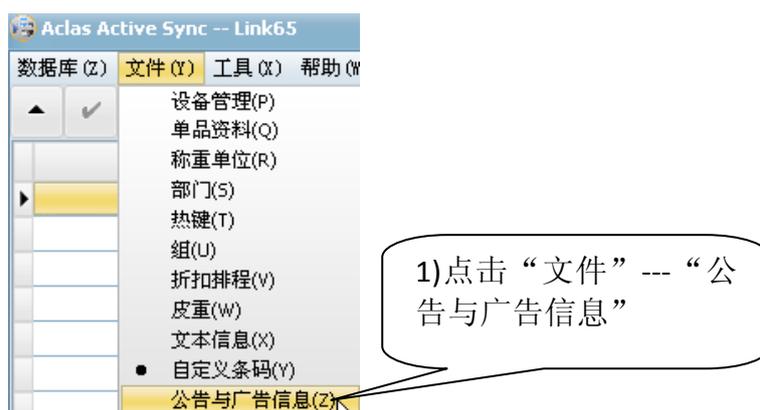



注:

上传公司 Logo 时, Logo 图片必须为黑白、bmp 格式, 大小不超过 488*142.


6.9 热键

6.9.1. 热键编辑

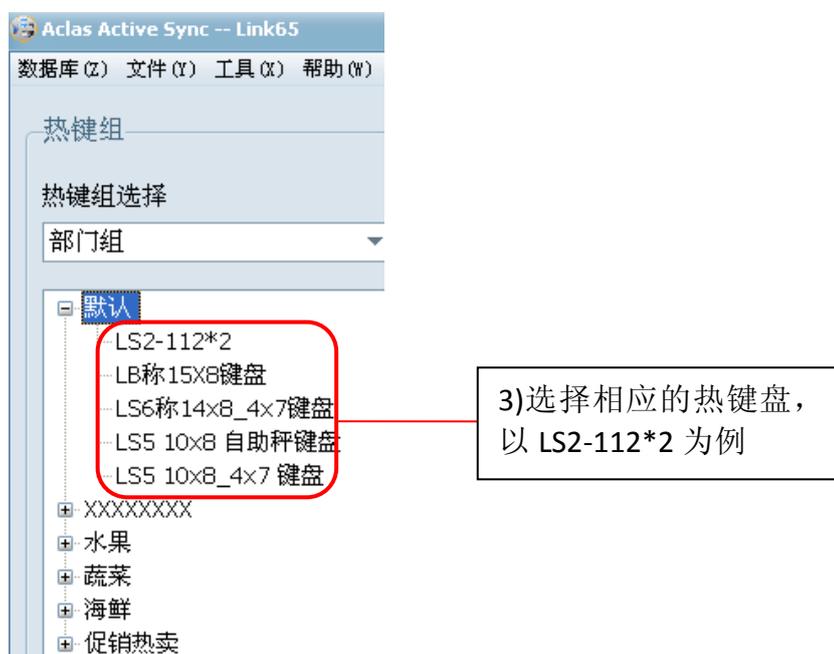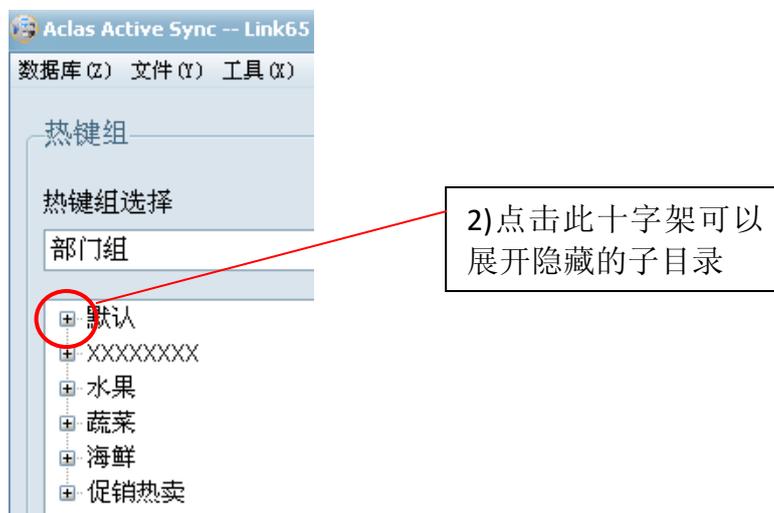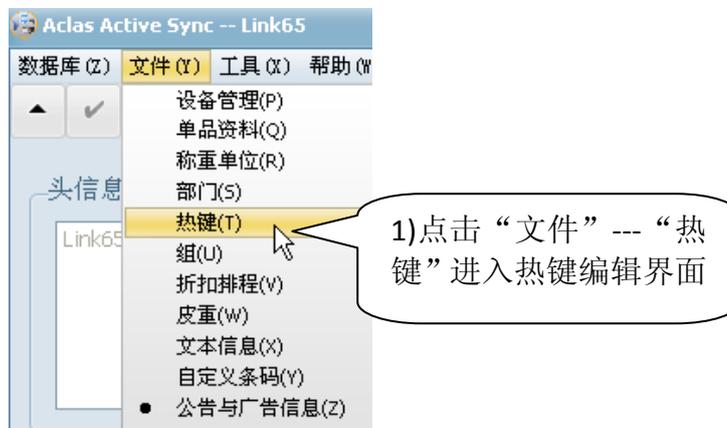

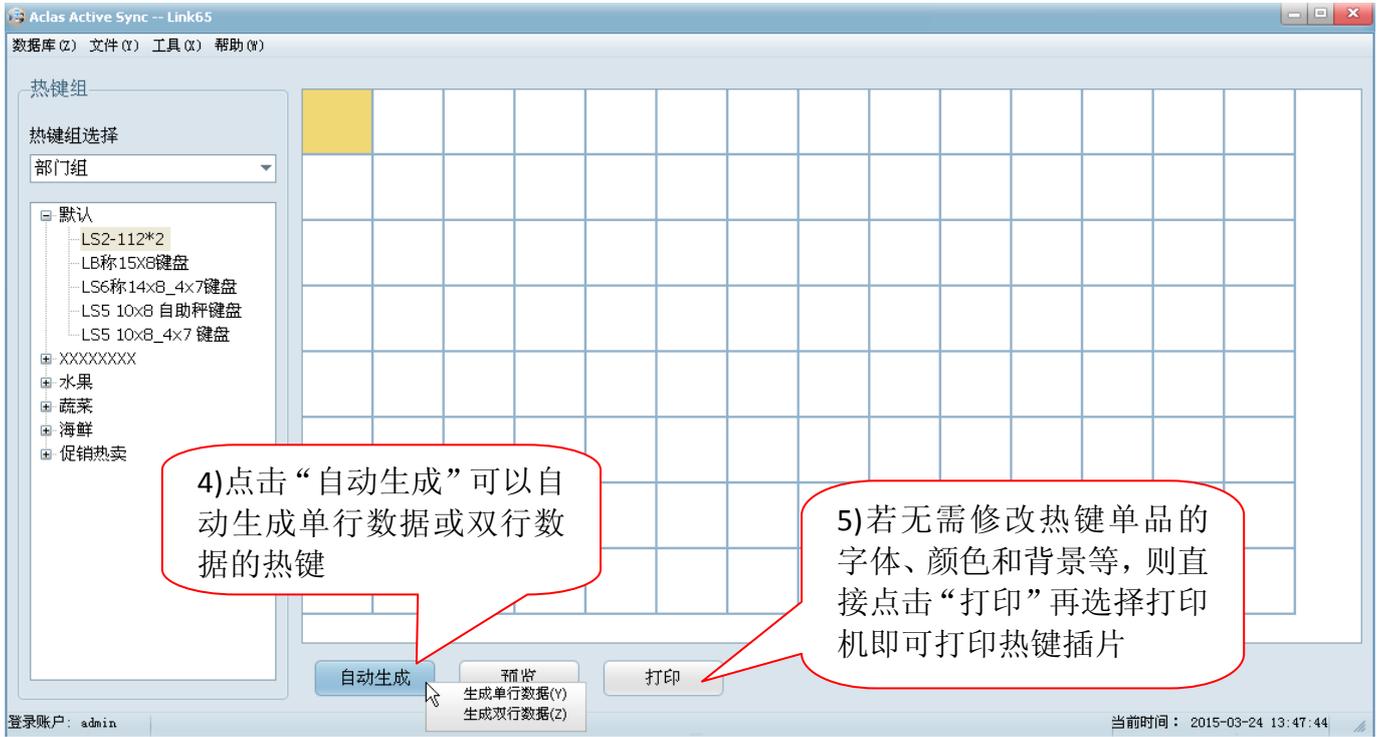


选择单个、局部或全部单品---右击---第一行（或第二行，双行是2行同时都修改）---字体设置，可以修改热键单品的字体、颜色和背景等，“功能”修改可以修改价格、折扣、价格锁定和去皮等。

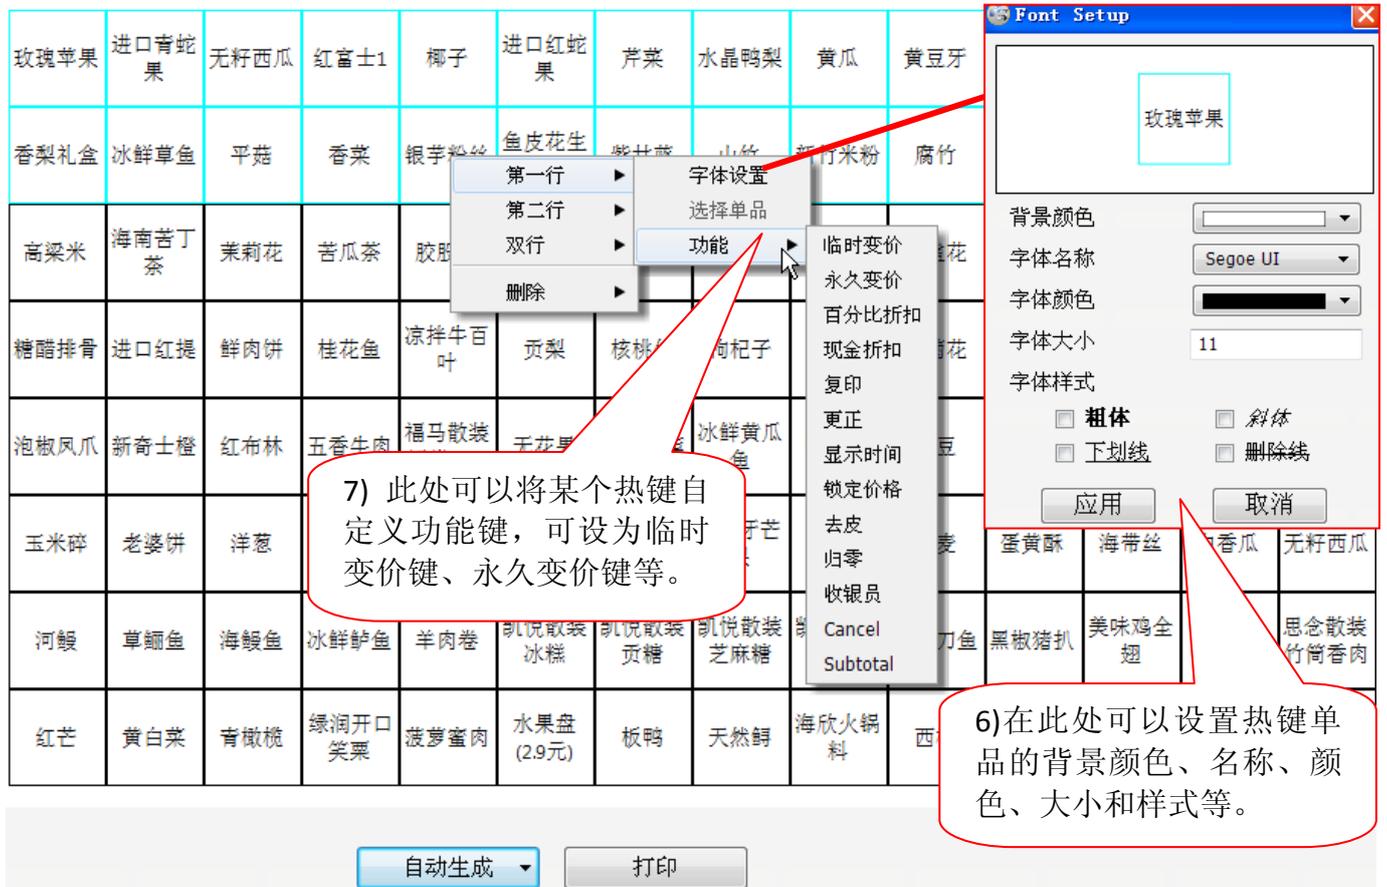


6.9.2. 热键插片的安装

如下图所示：将打印好的热键插片，用剪刀或刀片裁剪好插入按键彩片底下，

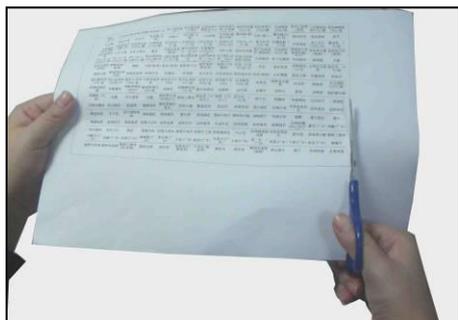

1)将打印出来的热键插片沿虚线边剪下。

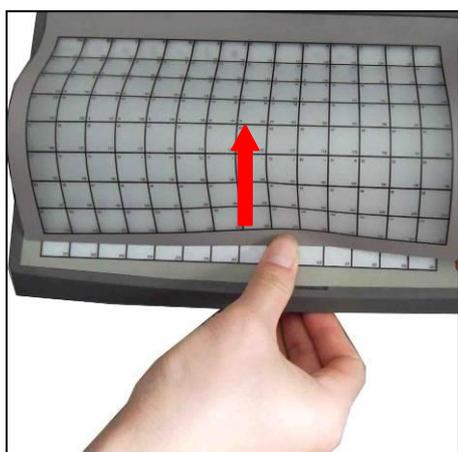


2)从底部卡槽处按箭头所指方向向上推起按键彩片。




3)将剪好的热键插片插入按键彩片底下。

7 同步数据


注：“同步数据”即为“下载数据到秤”或“从秤上传数据到电脑”

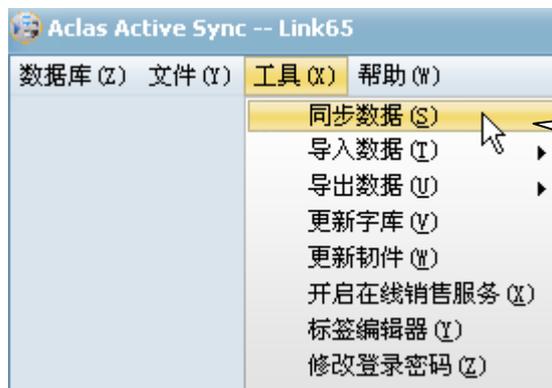

1) 点击“工具” --- “同步数据”进入同步数据界面

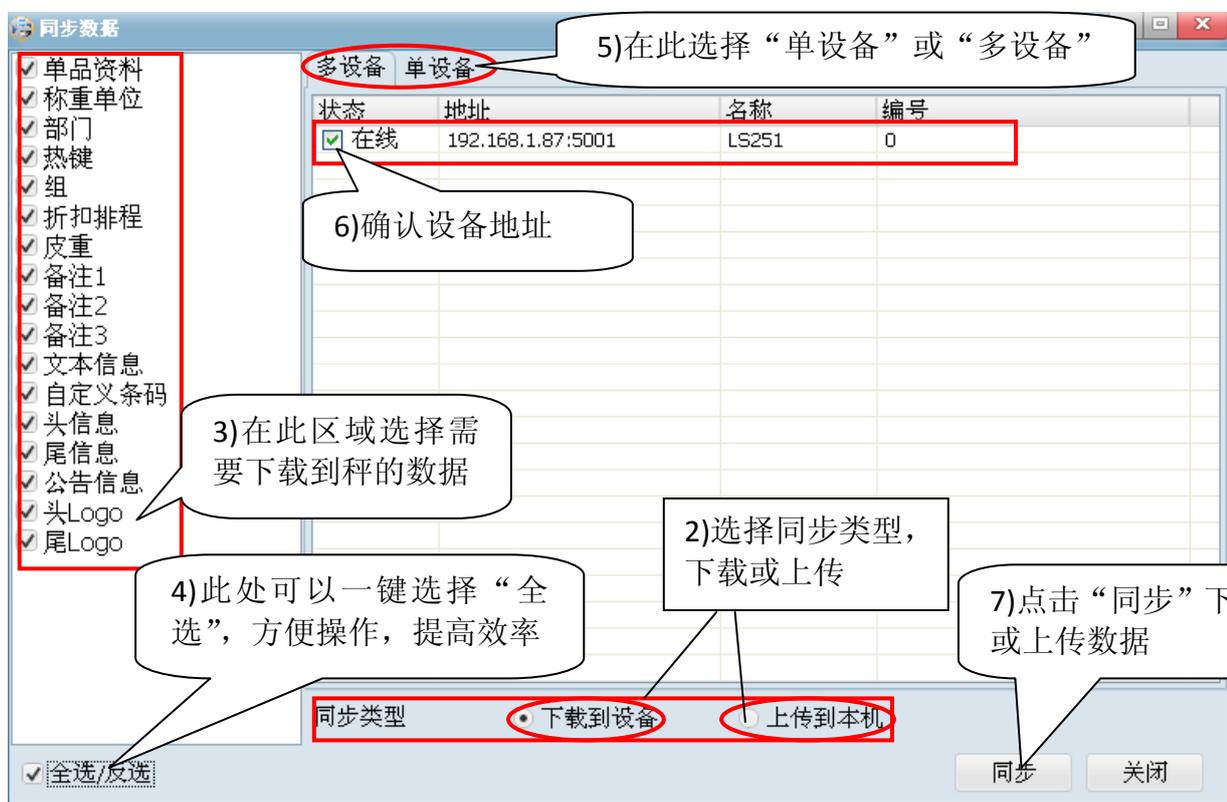

8 修改登录密码

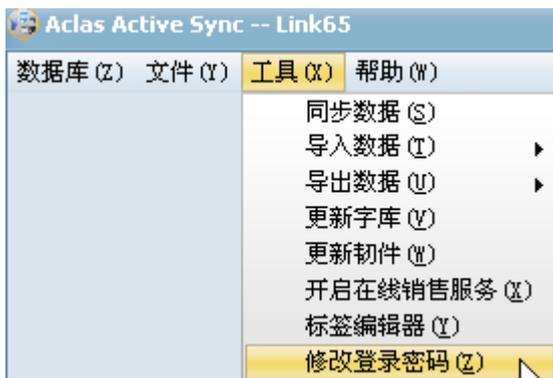

1) 点击“工具”---“修改登录密码”




2) 在修改密码界面中输入原密码和新密码，改完后点击“确认”完成。

9 导入/导出数据

导出：将在 Link65 上设置的文件导出存档。

导入：将电脑上已有的数据导入到 Link65 程序中，以便下载到秤。

点击“导出”或“导入”，选择需要的数据，在跳出的连接窗口中选择路径导入或导出数据。

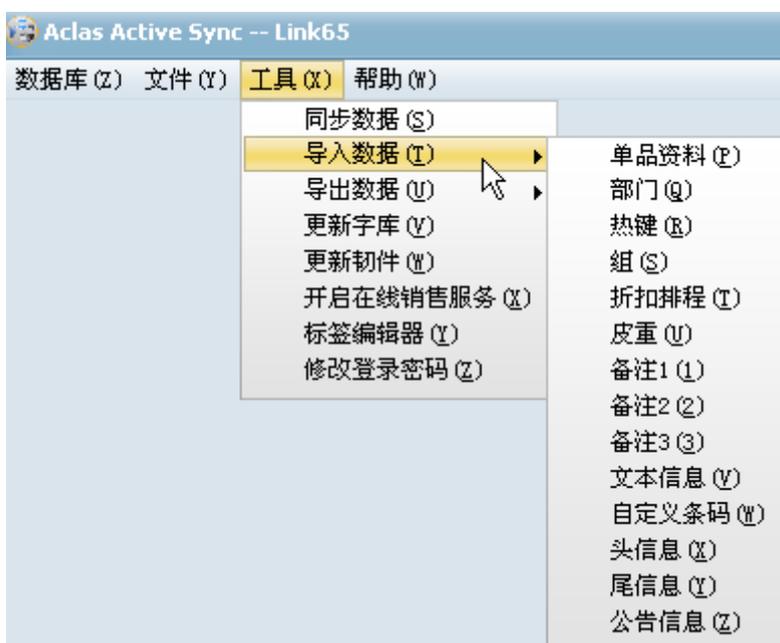

10 语言转换与修改翻译

点击“帮助”---“语言”可以转换语言，有中文、英文和繁体中文可以选择。转换完之后请重启系统。

若用户觉得 Link65 中有些翻译不够好可以点击“工具”---“语言”---“修改翻译”，重新翻译 Link65 中翻译不满意的菜单或条目等。



名称	简体中文	繁體中文	English
Common			
IngSyncDeviceManager	设备管理	設備管理	Device Manager
IngSyncPLU	单品资料	單品資料	PLU information
IngSyncUnit	称重单位	稱重單位	Weight Unit
IngSyncDepartment	部门	部門	Department
IngSyncHotKey	热键	熱鍵	Hotkey
IngSyncGroup	组	組	Group
IngSyncDiscount	折扣排程	折扣排程	Discount Schedule
IngSyncOrigin	原产地	原產地	Country of Origin
IngSyncCountry	国家	國家	Country
IngSyncSlaughterHouse	屠宰场	屠宰場	Slaughter House
IngSyncCuttinghall	分割地	分割地	Cutting Hall
IngSyncTare	皮重	皮重	Tare
IngSyncNutrition	营养信息	營養資訊	Nutrition Information
IngSyncNote1	备注1	備註1	Note 1
IngSyncNote2	备注2	備註2	Note 2
IngSyncNote3	备注3	備註3	Note 3
IngSyncTextMessage	文本信息	文本資訊	Text Message

名称 查询 语言

可以在此翻译界面翻译繁体和英文。翻译完系统自动保存。

11 包装类型

11.1 定重包装

若要进行定重包装销售操作，需先在 PLU 管理软件中作好相关设置。

例如：定重销售玫瑰苹果 1kg，单价 10¥/kg，对应热键 01。操作步骤如下：

打开 PC 管理软件 AclasActiveSync_PC ，点击“文件”---“单品资料”，选中“玫瑰苹果”一栏，再点击工具栏图标“▲”即可编辑。包装类型选择“定重包装”，包装重量栏输入包装重量“1” kg，在包装误差栏输入允许的误差百分比“5%”。设置完点击工具栏图标  保存。再点击工具栏图标  同步数据 将资料下载到秤。

包装类型	定重包装	包装价格	0
包装重量	1	包装误差	5 %
皮重模式	默认	含冰量表	0 
皮重值	0 g	皮重表	0 

11.2 定价包装

若要进行定价包装销售操作，需先在 PLU 管理软件中作好相关设置。


例如：定价销售玫瑰苹果 1kg，单价 10¥/kg，对应热键 01。操作步骤如下：

打开 PC 管理软件 AclasActiveSync_PC ，点击“文件”---“单品资料”，选中“玫瑰苹果”一栏，再点击工具栏图标“▲”即可编辑。包装类型选择“定价包装”，包装重量栏输入包装重量“1” kg，包装价格栏输入包装价格“10”，在包装误差栏输入允许的误差百分比“5%”。设置完点击工具栏图标  保存。再点击工具栏图标  同步数据 将资料下载到秤。在销售操作时，总价即为单价。

包装类型	定价包装	包装价格	10
包装重量	1	包装误差	5 %
皮重模式	默认	含冰量表	0 
皮重值	0 g	皮重表	0 

11.3 定重定价（礼篮）

礼篮的使用适用于加工礼盒、礼篮和拼盘销售。除了使用功能键上的“礼篮”键外，也可以在 PC 管理软件上设置一个礼篮热键。操作步骤如下：

打开 PC 管理软件 AclasActiveSync_PC ，点击“文件”---“单品资料”，选中一栏作为“礼篮”热键，再点击工具栏图标“▲”即可编辑。品名输入‘礼篮’；单价设为 0；包装类型选择“定重定价”；皮重输入 0.000。设置完点击工具栏图标  保存。再点击工具栏图标  同步数据 将资料下载到秤。

备注：使用礼篮时，“皮重”栏可选择输入 0.000 或 0.001 选择标签打印方式。0.001：礼篮里面的各个商品，在称重过程中均打印一张，最后再打印一张汇总标签；0.000：只打印一张汇总标签（即商品在称重过程中不打印单独标签）。

The screenshot shows the 'Aclis Active Sync -- Link65' application window. At the top, a menu bar includes '数据库 (D)', '文件 (F)', '工具 (X)', and '帮助 (H)'. Below the menu is a toolbar with navigation icons and a '同步数据' button. The main area is a table with columns: 编号, 货号, 部门编号, 组编号, 名称1, 音头简码, 名称2, 名称3, 单价, 称重单位号. Row 50003 is highlighted in yellow. Below the table are sections for '基本信息', '文本信息', and '其它信息'. The '单品资料' section contains input fields for 编号, 货号, 部门号, 部门名称, 组编号, 组名称, 名称1, 名称2, and 名称3. The '产品信息' section contains fields for 单价, 单位, 条码类型1, 条码类型2, 主标签编号, 辅标签编号, 变价, 限价模式, 限价, 包装类型, 保质期, 设备时间, 包装重量, and 皮重值. Red boxes and callouts highlight specific steps: 1) selecting row 50003; 2) clicking the edit icon; 3) entering '礼篮' in 名称2; 4) setting 单价 to 0; 5) selecting '定重定价模式' for 包装类型 and 0.000 for 皮重值; 6) clicking the save icon; 7) clicking the '下载到秤' button.

编号	货号	部门编号	组编号	名称1	音头简码	名称2	名称3	单价	称重单位号
50001	050001		34					10	4
50002	050002		2					11	4
50003	050003		85			礼篮		0	4
50004	050004		34	1 bean				13	4
50005	050005		0	1 potato				14	4
50006	050006			1 carrot				15	4

12 更换程序皮肤

点击“帮助”---“皮肤”，有 30 多种皮肤可供选择。

